

操作手册

一、设备与附件 清单

开箱后请核对以下配件是否齐全，如有缺失请联系官方客服。

内容	数量
设备主机	1 台
电源线	1 根
Wi-Fi 天线	1 套
质保卡+产品合格证	1 份
网线+Type-C 转网口*	1 套
VGA-HDMI 转换器+MicroUSB 线*	1 套

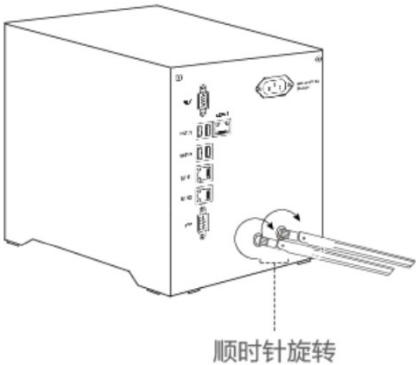
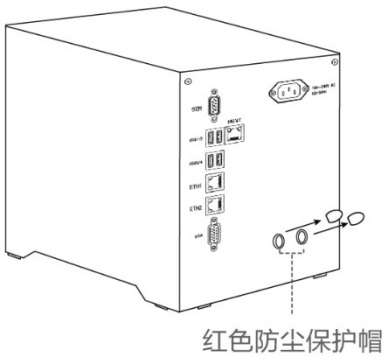
* 若您的电脑没有以太网口，请使用 Type-C 网口转换器接到 Type-C 接口进行扩展。

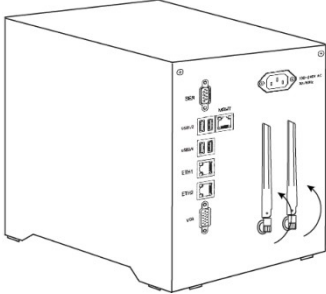
注：您需自备笔记本电脑一台、键鼠套装一套。

二、Wi-Fi 天线安装

设备背板设有两个 Wi-Fi 天线接口。首次使用设备前，请按照以下步骤安装随机附带的 Wi-Fi 天线。

1. 拆除接口处防尘保护帽
- 找到机箱背板上的两个 Wi-Fi 天线接口，摘下红色防尘保护帽。



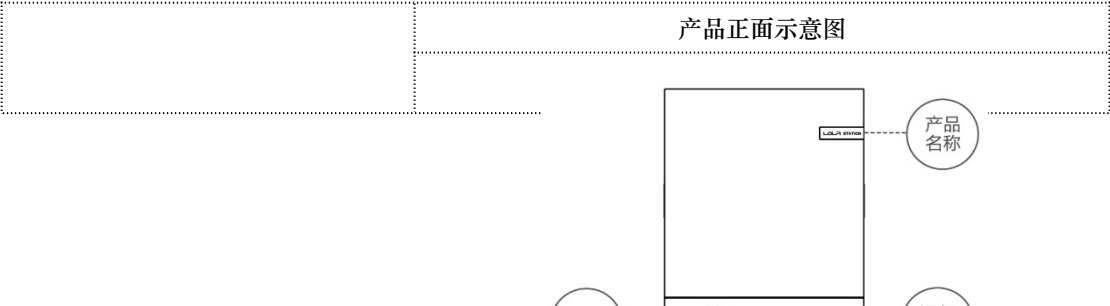
2. 取出 Wi-Fi 天线 从设备配件盒中取出两根 Wi-Fi 天线，确认天线及连接端无明显损坏或异物。	
3. 安装并紧固天线 将 Wi-Fi 天线连接端与机箱背板上的天线接口对正，沿顺时针方向旋入，并手动旋紧至稳固。 注意：请勿使用工具过度紧固，以免损坏天线连接器或接口螺纹。	
4. 调整天线方向 握住天线的可调关节部位，将天线沿铰接方向弯转约 90°，使天线主体与机箱背板保持平行。调整过程中请勿强行扭转天线或对接口施加侧向力。	

三、产品介绍

以下为产品不同形态示意图，仅供参考，具体请以您购买的实际机型为准。

- 核心标识说明：
- 电源键：控制设备开机/关机操作
 - 运行指示灯：显示设备整机运行状态
 - ETH1/ETH2：连接网线专用接口
 - 电源线接口：连接电源线专用接口

产品示意图

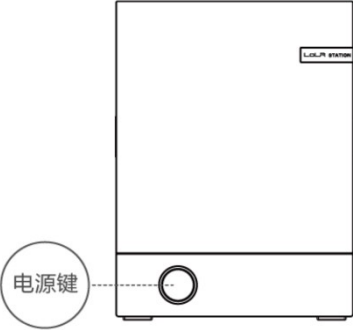
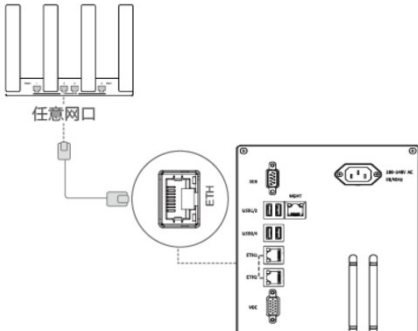


品牌：罗拉超算 名称：LoLR Studio 信创版 型号：AISC-S600	产品反面示意图	
	网线接口	电源线接口

LoLR Studio 信创版 系列产品使用方法		
开机操作	关机操作	彻底断电操作
短按电源键（小于 1 秒），运行指示灯亮，切换为呼吸灯，表示开机成功。系统运行中	长按电源键，运行指示灯灭，设备关机	直接切断设备交流供电

四、开机设备配网（三种方式选一）

方式一：网线连接（推荐，操作简便）

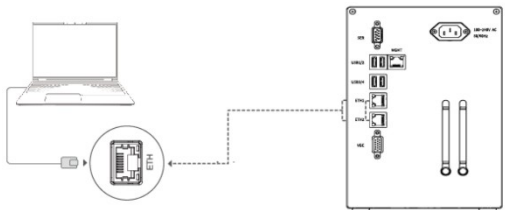
【设备开机】 1. 设备连通电源后，请短按（小于 1 秒）设备电源键，耐心等待 3 分钟左右，待“运行指示灯”亮起，即表示开机成功。	
【网线连接】	

2. 用配套网线连接设备的 ETH1/ETH2 接口与路由器接口，请耐心等待 1 分钟左右，待设备 ETH1/ETH2 接口指示灯亮起，即表示连接成功	
3. 联网成功后，请等待 1 分钟左右，管理员将接收到系统发来的一条联网成功短信提示	
4. 您可以参照本手册（重要提示：配网成功后，请拔掉该设备的网线） 【五、下载 APP，获取设备访问网址】	

方式二：Wi-Fi 设置

➤ 重要提示

设备开机时请勿连接网线，请等待设备启动完成（时长大于 **3** 分钟），运行稳定后，再插入网线，进行 **Wi-Fi** 配网。

1. 设备接通电源，短按（小于 1 秒）开机，请耐心等待 3 分钟左右，待设备完全启动（重要提示：完全启动前，请不要连接网线，否则会影响设备联网配置）	2. 待设备完全启动后，用附带网线连接您的笔记本电脑与设备的 ETH1/ETH2 接口，打开电脑的浏览器，输入网址：http://192.168.38.1:9299/，访问配网页面
	

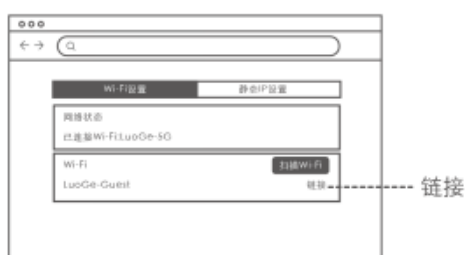
3. 进入页面后，默认显示“Wi-Fi 设置”界面，网络状态为“未连接 Wi-Fi”



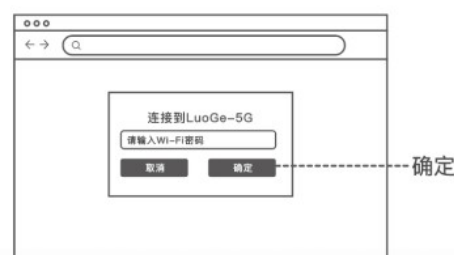
4. 点击“扫描 Wi-Fi”，等待系统查找可用 Wi-Fi 热点



5. 在扫描结果列表中，选择您要连接的目标 Wi-Fi 网络热点，点击“连接”



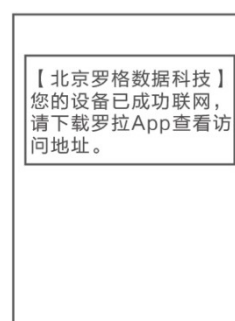
6. 后点击“确定”，请耐心等待 1 分钟左右，设备即可完成网络连接（若联网失败，请查阅文末【七、常见问题】第 3 点）



7. 页面显示“连接成功”，即表示配网成功，点击页面中的“点击此处”（请确保您的设备和笔记本电脑处于同一 Wi-Fi），即可进入设备登录页面



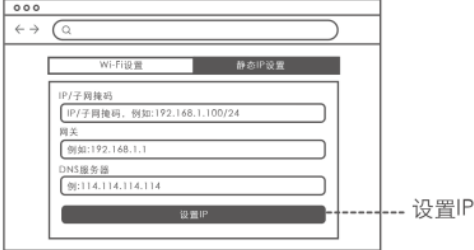
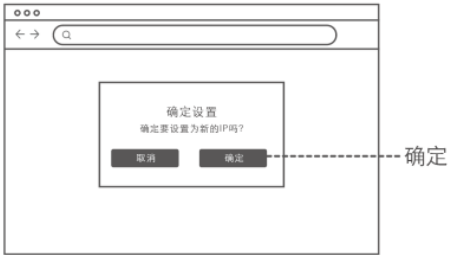
8. 联网成功后，请等待一分钟左右，管理员将接收到系统发来的一条联网成功短信提示



9. 您也可以登录罗格小程序（罗格提示，配网成功后，请拔掉该设备的网线）

【五、下载 APP，获取设备访问网址】

方式三：静态 IP 设置（适合企业内网等需固定 IP 的场景）

1. 按上述 Wi-Fi 设置的步骤 1-2 操作，进入配网页面后，切换至“静态 IP 设置”	2. 按页面提示填写 IP 地址、网关、DNS 服务器等相关信息，填写完成后点击“设置 IP”（注意：IP 设置无强校验机制，建议联系 IT 部门同事协助操作，避免配置错误导致无法联网）
	
3. 在弹出的“确定设置”弹窗中，点击“确定”完成 IP 配置	4. 当页面出现“设置成功”的弹窗时，说明 IP 配置已完成；接下来请按照图例步骤将网线连接到路由器或网线面板上
	
5. 联网成功后，请等待 1 分钟左右，管理员将接收到系统发来的一条联网成功短信提示 	6. 您可以参照本手册（重要提示：配网成功后，请拔掉该设备的网线） 【五、下载 APP，获取设备访问网址】

五、设备深度休眠与关机操作说明

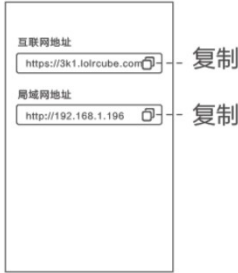
- 1、深度休眠：长按电源键，运行指示灯熄灭，设备进入深度休眠（设备整机功耗约<10W）。此时从设备侧面部分角度仍可观察到主板指示灯微微亮起，且能听到内部电源模块风扇轻微运转声音。（注意：设备当前处于离线状态，用户无法使用）
- 2、彻底关机（省电模式）：如需完全断电、最大化省电，请直接切断设备交流供电。

➤ 注意：

在操作设备进入深度休眠或彻底关机之前，务必确认设备没有正在使用，否则有可能损坏存储 SSD 中的数据，造成不可预知的问题

六、下载 APP，获取设备访问地址

1. 下载安装 罗拉 APP	方式一： 手机扫描二维码 方式二：在手机官方应 用商店搜索罗拉，下 载 安装 APP	 支持苹果 App Store、华为、小米、 OPPO、vivo 等官方应用商店
2. 登录罗拉 APP	在罗拉 APP 登录界 面，输入购买设备时 预留的管理员手机号 码，通过手机验证码 的方式登录	
3. 查看设备访问地址（配网完成后可查看）		
【找到设备】 1. 登录罗拉 APP 后，点击“我的”，再点击“我的设备”		 我的设备
【查看网址】		 访问地址

2. 您可以看到自己的“罗拉设备”，设备应该处于在线状态，点击“访问地址”	
【复制网址】 3. 在“访问地址”页面，点击“复制”图标即可。 （注意：互联网地址支持任意环境远程访问，局域网地址仅适合本地场景使用）	

七、设备功能初始化

【粘贴网址访问】 请通过您自备的笔记本电脑，打开浏览器，把访问地址输入到地址栏，或通过 APP 复制链接 → 微信中转 → 电脑浏览器粘贴访问	【登录账户】 在跳转的设备登录页面，按提示输入账户信息完成登录
	
【产品初始化】 （1）登录后，在出现的网页端页面点击“前往初始化”按钮	（2）等待初始化，大约需要 5-30 分钟
	
（3）初始化完成	



➤ 注意：图片仅为示意，具体以实际产品和软件界面为准

八、常见问题

1. 可以在哪些应用商店下载罗拉 APP?

目前已登录苹果 App Store、华为、小米、OPPO、vivo 等主流手机官方应用商店。

2. 忘记预留的管理员手机号怎么办?

请致电官方客服热线 400-601-0151（工作日 9：00-18：00），工作人员会协助您进行查询。

3. 网络连接失败如何处理?

- 先确认路由器和设备均已通电，等待 30 秒后重新尝试连接；
- 网线连接后，需等待约 1 分钟，罗拉 APP 上设备才会显示在线；
- 若 Wi-Fi 连接失败，可按页面提示点击“重试”，同时检查 Wi-Fi 密码是否输入正确（注意区分大小写），或确认当前网络信号是否稳定，路由器是否正常工作。

4. 我在罗拉 APP 上如何找到设备访问地址?

打开罗拉 APP-点击我的-点击我的设备-点击访问地址，即可查看。

5. 如何更换设备访问网络地址?

参照本指南【三、设备配网】的对应步骤重新配网，配网成功后会生成新的访问地址，网页端登录时使用更新后的地址即可。

6. 初始化需要等待多久?

全程约等待 5-30 分钟，具体时长取决于本地网速，请耐心等待，请勿中途关闭浏览器页面。

官方服务与支持



官方客服微信



微信公众号二维码



罗拉 APP 下载二维码

北京罗格数据科技有限公司

地址：北京市海淀区锦秋国际大厦 B 座 15 层

网址：www.luoge.com

服务热线：400-601-0151（工作日 9：00-18：00）